

Montageanleitung

Halbgarnituren rund

Montage:

Schritt A: Stift in Schloss führen

Schritt B: Bohrschablone auf den Stift stecken, ausrichten und Lochmarkierung ankörnen (länderspezifische Normen beachten)


Schritt C1: Bohren mit 7 - 7,5 mm Bohrer

Schritt C2: Die Befestigungsmöglichkeiten der Metallunterkonstruktion (Stützknoppen mit jeweils 5,1 mm Loch) hängen von Ihrer Variante ab und können individuell auf Ihre Anforderungen angepasst werden

Schritt D: Metallunterkonstruktion für Drücker- und PZ-Rosette montieren

Schritt E: Drücker-Power-Pakete unter Beachtung der DIN-Richtung (siehe Innenseite Drücker-Power-Paket) auf den Vierkantstift aufstecken. Drücker waagrecht halten, dabei die Rosette spannen, über die Unterkonstruktion führen und den Bajonett-Verschluss in die Metallunterkonstruktion einrasten lassen. Anschließend die Madenschraube anziehen.

Schritt F: PZ-Rosette auf Unterkonstruktion klipsen.

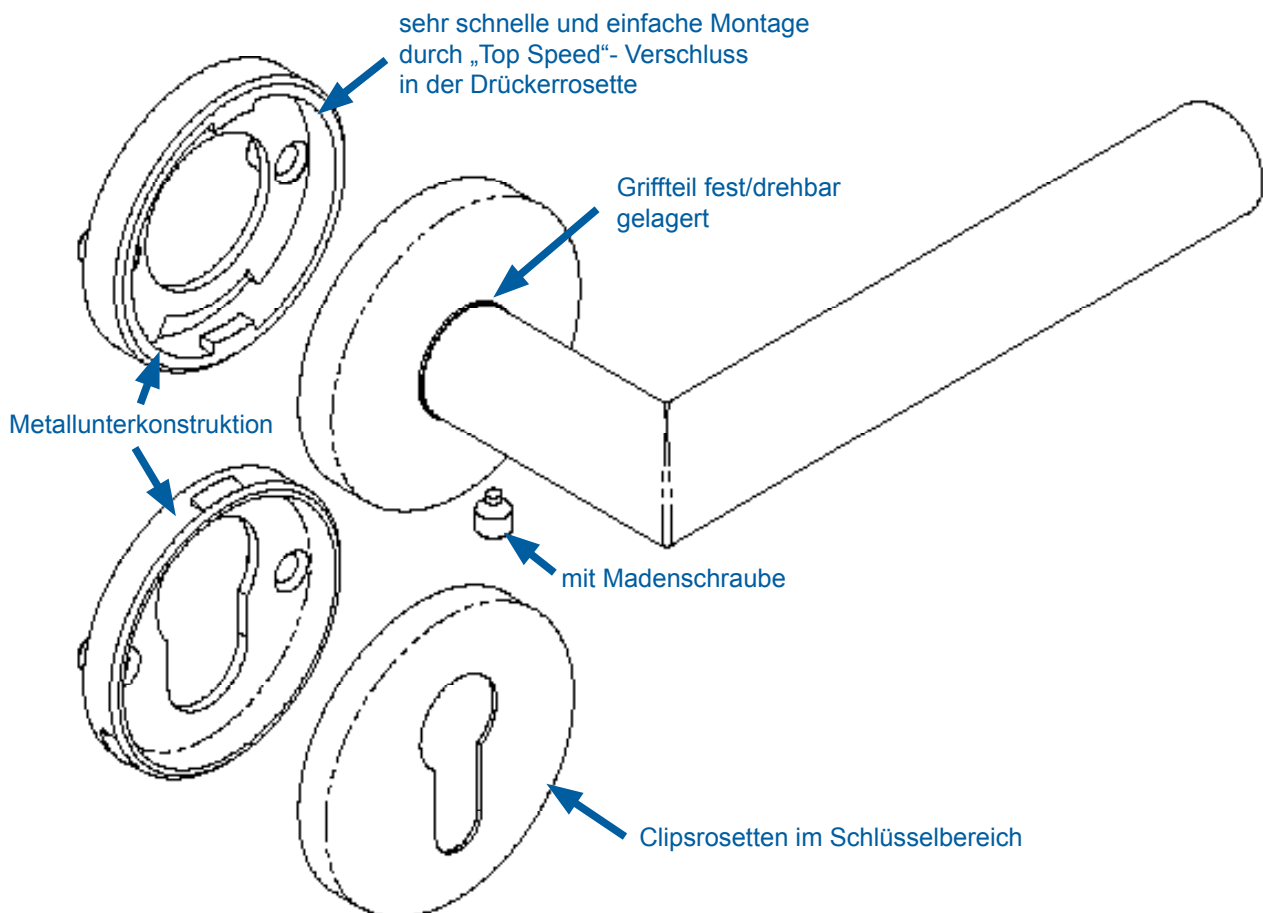

Demontage:

Madenschraube lösen, Bajonettverschluss lösen, Schlüsselrosette mit einem Schraubenzieher vorsichtig von Unterkonstruktion lösen und Unterkonstruktionen abschrauben.