
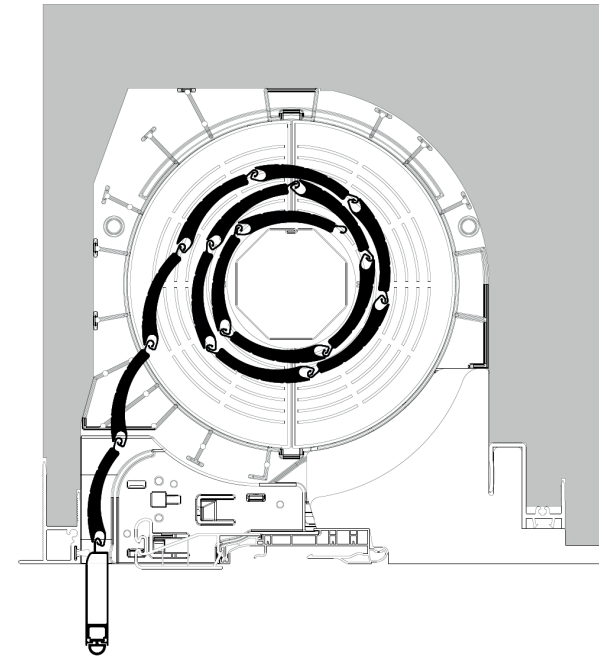
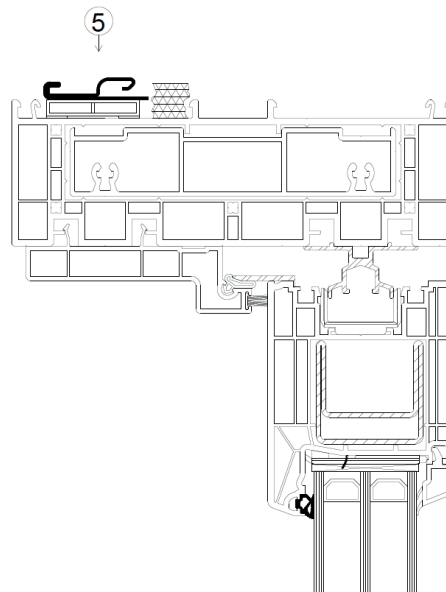


Montageanleitung Basisabrollprofil für Hebeschiebetür mit Grove Aufsatzelement

- ① Entfernen Sie die Schutzfolie vom Schaumklebeband am Kammerprofil und kleben Sie dieses wie abgebildet, zwischen die Rastpunkte vom oberen Blendrahmen der Hebeschiebetür.
- ② Positionieren Sie das Verstärkungseisen an die vorgesehene Position am Blendrahmen.
- ③ Verschrauben Sie alle Komponenten durch die vorgegebenen Montagebohrungen im Verstärkungsprofil.
- ④ Entfernen Sie die Schutzfolie vom Dichtungsband und kleben Sie dieses wie abgebildet auf das Rahmenprofil der Hebeschiebetür.
- ⑤ Grove Aufsatzelement auf das Verstärkungseisen aufrasten.

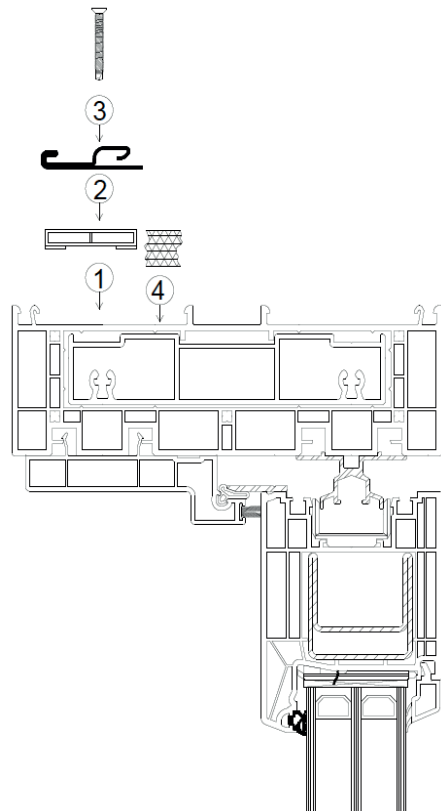

Montageanleitung

Große-Aufsatzkasten