


1.

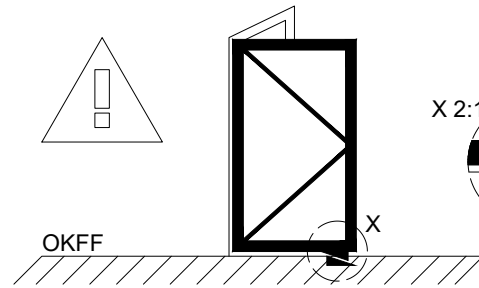


X 2:1


Rollentürband entlasten  
Remove the barrel hinge  
Soulager les paumelles cylindriques  
Rollendeurscharnier entlasten

Horizontalverstellung  
Horizontal adjustment  
Réglage horizontal  
Horizontale afstelling



Vertikalverstellung  
Vertical adjustment  
Réglage vertical  
Verticale afstelling

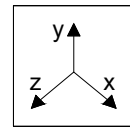

A

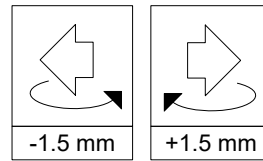


B

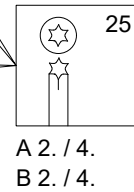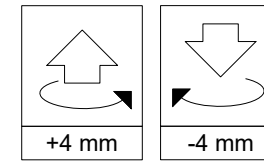


A 2. / 4.  
B 2. / 4.

A 2.1

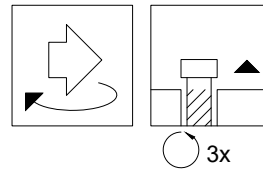


Y 2:1

B 2.1

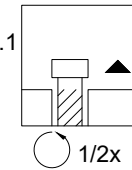


Y 2:1


A 2.2

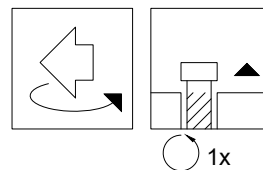


A 3.

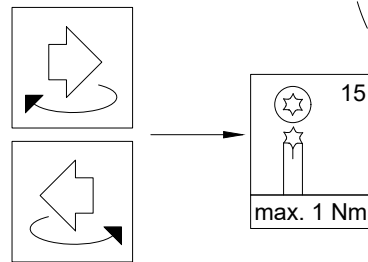



B 3.

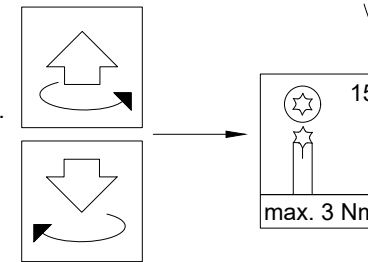

A 4.

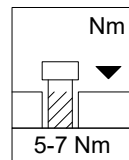

B 4.

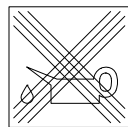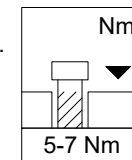

Türbänder - Rollentürbänder - Bandeinstellung	K1000214
Barrel hinges - Hinge adjustment	0302
Paumelles cylindriques - Réglage des paumelles	
Rollendeurscharnieren - Scharnierafstelling	Schüco ADS